PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CORTADORA DE CÉSPED
CGR-2792

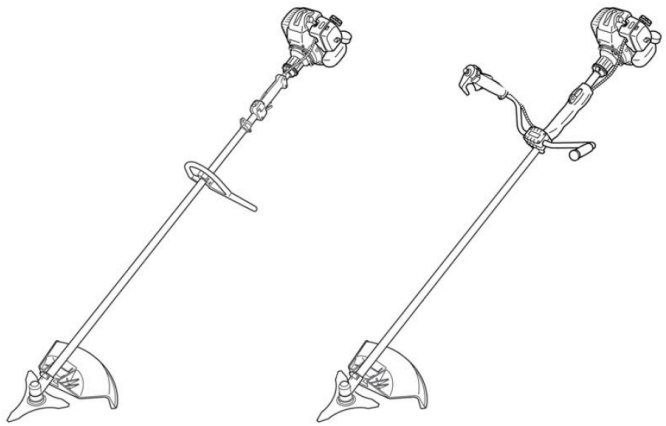

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ATENCIÓN:

Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar esta cortadora de césped, con el fin de que haga un uso adecuado y seguro de la misma.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las instrucciones remarcadas con este signo se refieren a advertencias que deben ser tomadas en cuenta con el fin de evitar posibles daños físicos severos, por lo que se recomienda leerlas atentamente y seguirlas al pie de la letra.

WARNING Este símbolo denota que las instrucciones que lo acompañan deben seguirse al pie de la letra con el fin de evitar accidentes que pueden causar graves daños físicos o incluso la muerte.

IMPORTANT Este símbolo denota instrucciones que deben seguidas al pie de la letra para evitar daños mecánicos, fallas de funcionamiento o desperfectos.

NOTE Este símbolo indica sugerencias o recomendaciones útiles para el correcto uso del producto.

CONTENIDO

1. Partes de la cortadora 3
2. Especificaciones 4
3. Etiquetas de información en el aparato 5
4. Símbolos del aparato 6
5. Instrucciones de seguridad 6
6. Preparación 7
7. Carga de combustible 8
8. Instrucciones de operación 9
9. Mantenimiento 10
10. Almacenamiento 12

1. PARTES DE LA CORTADORA DE CÉSPED

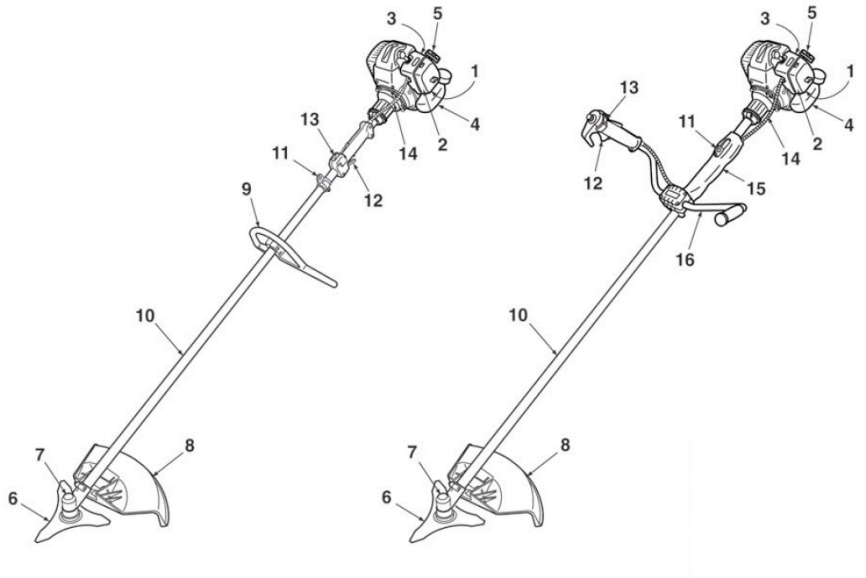

1. Bomba principal
2. Protector del filtro de aire
3. Regulador de flujo
4. Tanque de combustible
5. Perilla de ignición
6. Cuchilla
7. Cubierta de la rueda
8. Bloqueador de desechos
9. Manija giratoria
10. Recubrimiento del eje
11. Abrazadera
12. Acelerador
13. Botón de encendido
14. Cable del acelerador
15. Protector
16. Manija

ESPECIFICACIONES

Modelo			
Modelo del motor		G35L-D	G45L-D
Desplazamiento		32.6cm3	42.7cm3
Carburador		Tipo diafragma	
Sistema de arranque		Rotor de arranque magnético controlado por transistor	
Bujía		NGK BPMR7A	
Combustible		Mezcla (Gasolina 25:2-Ciclo de aceite 1)	
Capacidad del tanque de combustible		0.74litros	0.94litros
Arranque		Bobina	
Embrague		Tipo centrífugo	
Diámetro del reductor		1.357	
Rotación del cortador		Contrario a las manecillas del reloj desde el punto de vista del usuario	
Dimensiones	L	1860mm	1860mm
	An	395mm	610mm
	Al	325mm	520mm
Peso bruto: sin sierra ni arnés		6.4kg	7.3kg

ETIQUETAS DE ADVERTENCIA

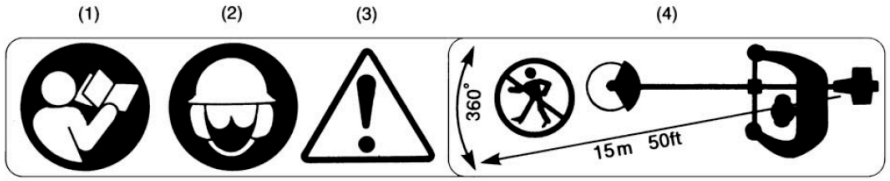

1. Leer el manual de instrucciones antes de utilizar la cortadora
2. Utilizar protector para los ojos y casco.
3. Atención / Advertencia
4. Los niños, espectadores y ayudantes deben mantenerse a 15 metros de distancia de la cortadora de césped.

IMPORTANT

Si las etiquetas se despegan o se vuelven ilegibles, debe ponerse en contacto con el distribuidor del que adquirió el producto para solicitar nuevas etiquetas y volver a colocarlas en los lugares específicos.

WARNING

No modifique la cortadora de césped.
No brindamos garantía a cortadoras que hayan sido modificadas o si no ha seguido las instrucciones de operación descritas en el presente manual.

SIMBOLOS EN LA CORTADORA DE CÉSPED

Para una operación segura y mantenimiento, se ha colocado símbolos en relieve en la cortadora de césped. Asegúrese de no cometer errores prestando atención a los mismos.

	Boquete para cargar la mezcla de gasolina. Ubicación: Tapa del tanque de combustible
	Sentido en el que se debe cerrar el regulador de flujo. Ubicación: Tapa del filtro de aire
	Sentido en el que se debe abrir el regulador de flujo. Ubicación: Tapa del filtro de aire

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente este manual, entienda su contenido y siga todas las normas de seguridad antes de utilizar este aparato.
2. Conserve este manual para futuras referencias. Así mismo, si tuviese pregunta que no responde este manual, póngase en contacto con el distribuidor.
3. Asegúrese de adjuntar este manual si vende o presta este producto.
4. No permita que este aparato sea utilizado por niños o personas que no sean capaces de entender claramente el contenido de este manual.

CONDICIONES PARA TRABAJAR CON LA CORTADORA

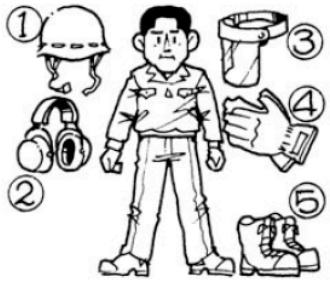

1. Cuando use este producto debe vestir indumentaria de seguridad y equipo de protección.
   (1) Casco
   (2) Orejeras
   (3) Lentes o protector de rostro
   (4) Guantes gruesos de trabajo
   (5) Botas con suelas antideslizantes

2. Ud. debería portar
   (1) Las herramientas y limas adjuntos
   (2) Combustible de reserva adecuadamente almacenado
   (3) Hoja de repuesto
   (4) Elementos para demarcar su área de trabajo (soga, señales de precaución)
   (5) Silbato (para pedir ayuda en caso de emergencia)
   (6) Hacha o sierra (para retirar obstáculos)

3. No utilice ropa suelta, joyas, pantalones cortos, sandalias, no vaya descalzo. No use nada que pueda ser atrapado por una parte móvil de la unidad. Asegure bien el cabello, de forma que esté por encima de la altura de los hombros.

PARA OPERAR CON SEGURIDAD

Circunstancia de trabajo

1. Nunca arranque el motor en un recinto o construcción cerrada. Los gases de escape contienen el monóxido de carbono en niveles peligrosos.
2. Nunca utilice el producto,
   a) Cuando el terreno sea resbaloso o cuando usted no pueda mantener una postura estable.
   b) Por la noche, en presencia de niebla espesa, o en cualquier otro momento cuando su campo de visión se viera limitado y fuese dificultoso obtener una visión clara del área de trabajo.
   c) Durante tormentas de lluvia, durante tormentas eléctricas o vientos huracanados en cualquier oportunidad en que las condiciones del clima puedan hacer inseguro el uso del producto.

Plan de trabajo

1. Usted no debería usar el producto cuando se encuentre bajo la influencia del alcohol, cuando se encuentre exhausto o sin dormir, cuando sufra de mareos como resultado de haber tomado medicamento para el resfrío o en cualquier circunstancia en que exista la posibilidad de que su juicio pudiese verse debilitado.
2. Al organizar su plan de trabajo, permítase incluir un tiempo para descanso. Limite el tiempo de uso continuo de la cortadora a un promedio de 30 a 40 minutos por sesión y descanse 10 a 20 minutos entre cada una. Así mismo intente no trabajas más de dos horas por día.

CUIDADO

1. Si no toma en cuenta los tiempos de trabajo recomendados o los métodos de trabajo que se indican, podría sufrir daños por estrés reiterado.

Si no se siente bien, con rubor o se hinchan sus dedos o cualquier otra parte de su cuerpo, consulte un médico antes de sentirse más afectado.

2. Para evitar molestias causadas por el ruido, trabaje entre la 8.00am y las 5.00pm en días laborales y entre las 9.00am y las 5.00pm los fines de semana.

NOTA:

Tome en cuenta las normas locales respecto a los niveles de ruido y horas de trabajo antes de usar la cortadora.

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

1. El área que comprendo los 15 metros a la redonda de la persona que está realizando el trabajo es considerada riesgosa, por lo que nadie deberá asomarse. De ser necesario, extienda una franja de seguridad amarilla en el perímetro.

Cuando el trabajo vaya a ser realizado simultáneamente por dos o más personas, observe constantemente alrededor para asegurarse de que las demás personas no se encuentren cerca y mantenga una distancia suficientemente segura.

2. Revise las condiciones del área de trabajo para asegurarse de que no existan obstáculos como piedras, hoyos, palos o ramas.

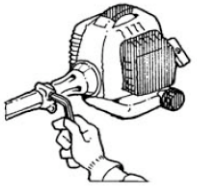

IMPORTANTE

Retire cualquier obstáculo antes de empezar el trabajo.

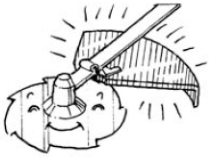

3. Revise completamente la cortadora de césped en busque de tornillos sueltos o fugas de combustible. Asegúrese de que las cuchillas estén correctamente colocadas y bien sujetas.
4. Asegúrese de que el protector de desechos esté en su lugar y firmemente sujeto.
5. Use siempre la abrazadera. Ajústela antes de arrancar el motor. La correa puede ser cómodamente ajustada en su mano izquierda para alcanzar una altura cómoda.

ARRANCANDO EL MOTOR

1. Los animales y transeúntes deben mantenerse al menos a 15 metros de distancia del punto de operación. Si alguien se acerca, detenga el motor de inmediato.
2. El producto está equipado con un mecanismo centrífugo, por lo que las cuchillas comienzan a girar en cuanto el motor es arrancado colocando el acelerador en la posición de ignición. Cuando arranque el motor coloque el aparato en el suelo un área plana y expedita, sosténgalo firmemente en su lugar de tal manera que las partes cortantes no entren en contacto con nada.

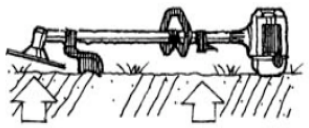

CUIDADO

Nunca coloque el acelerador a velocidad máxima al arrancar el motor.

3. Una vez encendido el motor, asegúrese de que las cuchillas dejan de girar cuando regrese el acelerador a su posición original. Si las mismas continúan girando, apague el motor y lleve el aparato a su distribuidor para que este sea revisado.

USO DE LA CORTADORA DE CÉSPED

IMPORTANTE
Corte únicamente los materiales indicados para este producto y realice únicamente las tareas especificadas en este manual.

1. Sostenga firmemente las agarraderas con ambas manos. Pise firmemente manteniendo sus pies separados (aproximadamente un poco más que la distancia de sus hombros) de tal modo que el peso de su cuerpo quede bien distribuido en sus dos piernas y asegúrese de mantenerse firme en una posición adecuada para el trabajo.
2. Mantenga las cuchillas debajo de la altura de su cintura.
3. Mantenga la velocidad del motor en el nivel adecuado y no aumente la velocidad más allá del lo necesario.
4. Si el aparato comienza a vibrar, apague el motor y revise toda la cortadora de césped. No vuelva a usarla hasta que el problema haya sido resuelto.
5. Mantenga su cuerpo lejos de las cuchillas y de las superficies calientes.
6. No toque el silenciador, la bujía u otras partes metálicas del motor mientras este esté en funcionamiento o inmediatamente después de apagarlo. Caso contrario podría quemarse o recibir descargas eléctricas.

SI ALGUIEN SE ACERCA
1. Evite siempre cualquier situación de riesgo. Recomiende a los adultos mantener a las mascotas y los niños lejos del área. Tenga cuidado si se encuentra cerca, pues puede resultar lastimado por los restos que se cortan.
2. Si alguien lo llama o lo interrumpe mientras esté trabajando, asegúrese de apagar el motor antes de voltearse.

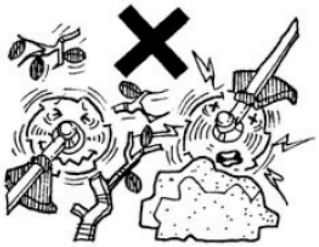

MANTENIMIENTO

1. Con el fin de mantener el producto funcionando en buenas condiciones, realice el mantenimiento y las revisiones periódicas que se describen en el presente manual.
2. Asegúrese de apagar el motor antes de realizar cualquier mantenimiento y revisión.

ATENCIÓN
Las partes metálicas alcanzan altas temperaturas incluso después de haber apagado el motor.

3. Cuando remplace las cuchillas u otras partes o bien el combustible o lubricante, asegúrese de que el motor esté apagado.
4. En el caso de que cualquier parte deba ser remplazada o reparada póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado.
5. No utilice ningún accesorio o complemento que no esté recomendado específicamente para este aparato.
6. Bajo ninguna circunstancia deberá desarmar o modificar el producto. Esto podría resultar en daños durante la operación o en fallas de funcionamiento.

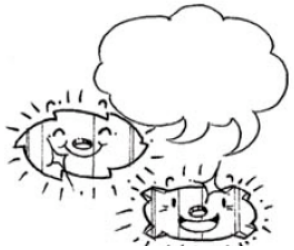

RECARGA DE COMBUSTIBLE

1. El motor está diseñado para funcionar con una mezcla que contiene gasolina altamente inflamable. No almacene recipientes de combustible o llene el tanque en lugares donde hayan hogueras, estufas, cocinas, chispas eléctricas, o cualquier otra fuente de calor o fuego ya que podría encender el combustible.
2. No fume mientras utilice el aparato o esté llenando el tanque de combustible.
3. Apague el motor antes de llenar el tanque de combustible y espere a que este se enfríe. Observe alrededor para asegurarse de que no existan chispas o llamas cerca.
4. Limpie cualquier salpicadura de combustible que haya quedado después de cargar el tanque, usando un paño seco.
5. Después de llenar el tanque vuelva a ajustar la tapa del mismo y lleve el aparato a unos 10 metros de distancia del lugar donde fue cargado el tanque antes de encender el aparato.

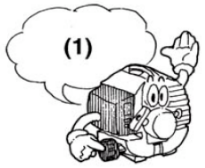

TRASLADANDO EL APARATO

1. Cuando termine de cortar el césped en un sitio y desee continuar en otro, apague el motor, levante el aparato y cárguelo cuidando las cuchillas.
2. No olvide colocar el protector de las cuchillas.
3. Cuando traslade el aparto a distancias largas, retire las cuchillas y asegure el equipo con cuerdas.
4. No transporte el aparato en caminos sinuosos en vehículos sin antes retirar el combustible del tanque, caso contrario el mismo podría derramarse.

SE1

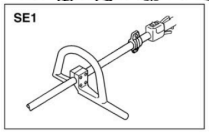

SE2

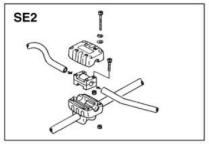

SE3

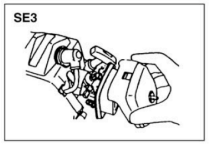

SE4

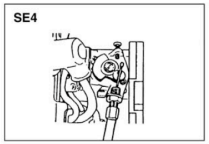

SE5

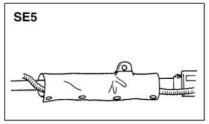

SE6

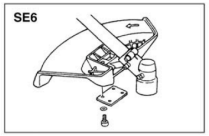

INTALACIÓN DE LAS AGARRADERAS

- Monte las agarraderas, el eje y la abrazadera en una posición cómoda para usted.

1. Desajuste las 4 tuercas en la parte superior de la cubierta e introduzca las agarraderas de manera equidistante. Reajuste las tuercas.
2. Coloque el soporte de las agarraderas en la abrazadera y la cubierta por encima. Ajústela firmemente.

CONEXIÓN DEL CABLE DEL ACELERADOR

1. Retire la cubierta del filtro de aire.
2. Conecte el extremo del cable del acelerador en la junta que se encuentra en la parte superior del carburador.

NOTA

Cuando instale la cubierta del filtro, asegúrese de hacer tensión en el cable.

CONEXIÓN DE LOS CABLES DEL INTERRUPTOR

- Conecte los cables del interruptor entre el motor y la unidad central. Haga coincidir los cables del mismo color.

PROTECTOR

- Envuelva el protector alrededor del exterior del tubo como se muestra en la figura (SE5) y ajuste los ganchos.

INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DE DESECHOS

- Coloque el protector de desechos en la caja de la rueda, inserte los 4 tornillos y el soporte correspondiente. (SE6)

SE7

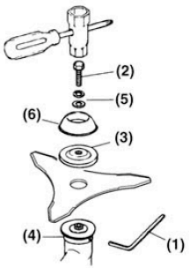

SE8

CUCHILLAS

1. Coloque la barra angular (SE7-1) en el lugar de los orificios del lado interno del soporte y la caja de la rueda.
2. Retire la tuerca de la cuchilla (SE7-2, lado izquierdo) y el soporte externo (SE7-3) del eje de la rueda.
3. Coloque la cuchilla en el soporte interior (SE7-4). Haga coincidir el costado del soporte.
4. Coloque el soporte exterior en el eje de la rueda haciéndolo reposar en el costado de la cuchilla.
5. Ajuste la cuchilla con la tuerca y las arandelas (SE7-5) y la tuerca de la cubierta (se7-6).

BALANCEO DEL EQUIPO

1. Coloque la correa y el equipo en la misma.
2. Deslice la abrazadera hacia arriba o abajo hasta que quede bien balanceada de tal manera que la cabeza quede rozando el suelo.

- Mantenga el aparato a una distancia de 10 a 30cm del piso cuando use la cuchilla.